

Montageanleitung für 89-165 Push`ON



89-165




45-320




45-603

Bestellnummer	Beschreibung
89-165	Push`ON F-Stecker (VE=100 Stk.)
45-320	Coax Abisolierzange (2 Schritt Abisoliervorgang)
45-603	Coax/STP/UTP Abisolierzange (1 Schritt Abisoliervorgang)
33-320	Push`ON F-Stecker (4 Stk.) mit 45-320 Abisolierzange

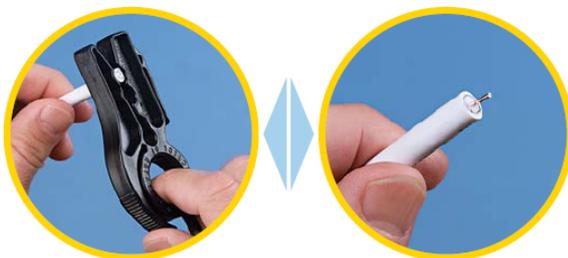

Schritt 1

Coax Kabel auf 5mm bis zum Innenleiter abisolieren
Isolierung und Schirmung entfernen

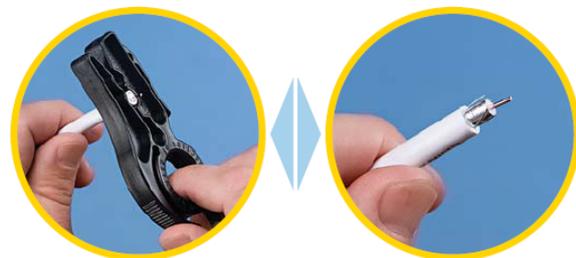

Schritt 2

auf weitere 5mm
Mantelisolierung entfernen,
Schirmgeflecht darf nicht beschädigt werden!



Schritt 3

Schirmgeflecht nach hinten stülpen



Schritt 4

F-Stecker gerade aufdrücken



Schritt 5

Dielektrikum darf nicht über die hintere Steckerfläche herausragen

